



JP 安全にご使用いただくために

- 本製品を落としたり、たたいたり、激しく振ったりしないでください。
- 危険ですので分解しないでください。また、本製品を開こうとしないでください。
- 本製品は乾燥した状態に保つようにし、電子回路を腐食させるような液体や湿気から離してください。本製品が濡れた場合は、すぐに乾燥させてください。
- 極端な温度下では使用しないでください。
- 雷雨の激しい時は屋外での使用をお控えください。
- 純正または認証されたケーブルをご使用ください。
- 腐食防止剤や消毒用オイルは使用しないでください。



バッテリーが過度な自己放電をしないように、少なくとも月に一度は本製品を充電してください。

外観

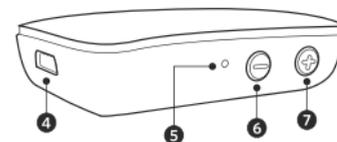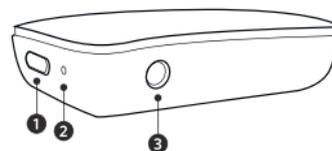

① 電源ボタン / 多機能ボタン

② バッテリー表示 / ステータス表示

③ 3.5 mm AUX 入力

④ Micro USB 充電ポート

⑤ マイク

⑥ 音量ダウンボタン

⑦ 音量アップボタン


JP



初めてご使用になる前には、Bluetooth レシーバーを充電してください。
Soundsync がフリーズした場合は、多機能ボタンを長押しし、Micro USB ケーブルを挿入して充電を開始してから、Soundsync を再起動します。

Soundsync の使用方法

1. 電源のオン / オフ

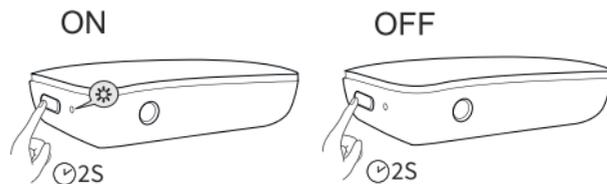

87

オン 2 秒間以上長押し

オフ 2 秒間以上長押し

注意：充電中、Soundsync は自動的に電源がオンになります

JP

2. ボタンの操作

Bluetooth レシーバーモード

● 青色の点灯 (1 秒間)	電源オン
LED 消灯	電源オフ
☀ 青色の点滅 (1 秒に 1 回)	Bluetooth ペアリングモード
● 青色の点灯	機器に接続済み / 同時に 2 台の機器に接続済み
☀ 青色の点滅 (1 秒に 2 回)	着信
● 青色の点灯	通話中

88

JP

	再生 / 一時停止
	着信に応答 / 通話終了
	着信を拒否
	音源を Soundsync とスマートフォンの間で切り替える
	音量を下げる
	曲戻し

89



JP

	マイクミュート
	音量を上げる
	曲送り
	Bluetooth ペアリングモードを有効にする

90


JP 3. 音楽

Bluetooth ペアリング：

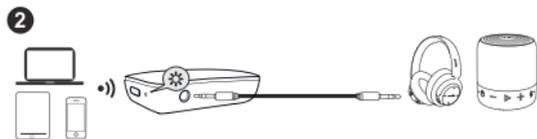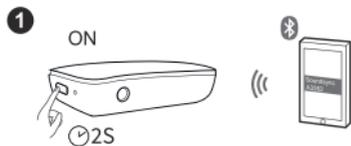

Soundsync を同時に 2 台の機器に接続する方法：

JP

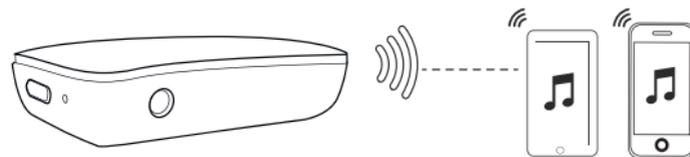

1. Soundsync の多機能ボタンを 2 回押して Bluetooth ペアリングモードに移行し、1 台目の機器を Soundsync に接続します。接続が正常であることを確認してから、次に進みます。
2. Soundsync の多機能ボタンを 2 回押して、もう一度 Bluetooth ペアリングモードに移行します。
3. 2 台目の機器を Soundsync に接続します。
4. 2 台目の機器が Soundsync に接続されたら、1 台目の機器で Bluetooth ペアリングリストを開き、「Soundsync A3352」を探し、選択して接続します。
5. Soundsync を再起動します。Soundsync は 2 台目の機器に自動的に接続しますが、手順 4 を繰り返して、1 台目の機器との接続を手動で完了する必要があります。

JP



Soundsync は、一度に 1 台の機器でのみ音楽を再生できます。他の機器で音楽を再生するには、現在再生している機器で音楽を一時停止してください。


93

Soundsync の充電

JP



充電中、Soundsync は自動的に電源がオンになります。

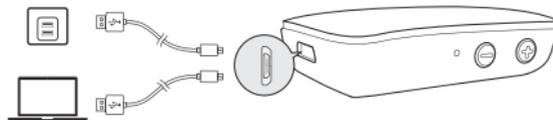

赤色の点灯	電池残量が少なくなっています
赤色の点灯	充電中 (Soundsync がオフの場合)
● 青色の点灯 (1 分ごとに赤色の点滅)	充電中 (Soundsync が機器に接続されている場合)
☀ 青色の点滅	充電中 (Bluetooth ペ어링モード)
オフ	完全に充電済み

94